



Manual de instalação SF 125

SUMÁRIO

Conteúdo da embalagem	3
Sensor de velocidade	5
Sensor tamborzinho	5
Sensor de imãs	6
Instalação da Chapa de Suporte	7
Sensor de marchas	7
Esquema elétrico	8
CONFIGURANDO SEU PAINEL	9
Circunferencia	10
Unidades de Medida	11
Pulsos	11
Ajuste de RPM	12
Ajuste de Marchas	12
Odômetro	13
Combustível	13
Relógio	14
Garantia	15

COMO LER UM QR CODE PARA VER OS VÍDEOS DESSE MANUAL?



1° PASSO:

Baixe qualquer aplicativo de QR CODE
Recomendamos o "Google Lens"

2° PASSO:

Abra o aplicativo e aponte a camera pro
código, assim como na imagem

PRONTO!

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1- Painel digital SF Factor



2 - Chicote



1- Painel digital Street fighter

Design, Precisão e Resistencia

Tudo de melhor para o seu veículo, nossos painéis possuem vários modelos e certeza você acabou de adquirir o modelo que encaixa perfeitamente no seu projeto

2- Chicote

Pra que mais gastos com fiação? Nosso painel já inclui o chicote feito com um conector Faston de 9 vias

Destacável, o que facilita instalações e manutenções

Resistente a agua, pra você nunca ter medo da chuva

SENSOR DE VELOCIDADE

Vamos começar com o processo de instalação do seu painel!

Primeiro vamos colocar esse sensor pra funcionar

O Painel SF Factor já conta com o sensor tamborzinho ligado diretamente ao fundo do painel .

Esse sensor é extremamente simples de instalar, só rosquear na ponta do seu cabo de velocidade e pronto!



ESQUEMA ELÉTRICO




Aqui é onde fazemos as ligações dos fios do painel, pelo fato do painel ser universal, não temos como mandar com um conector pronto para cada moto, mas é extremamente simples organizar os fios e colocar tudo pra funcionar, ao lado tem um vídeo que ensina como organizar os fios sem precisar cortá-los. Veja o vídeo, é extremamente útil



Lembre-se de **NUNCA** ligar uma carga positiva no fio vermelho (sensor de velocidade) e nem no amarelo com listra branca (combustível) isso pode danificar seu painel, e a garantia **NÃO** cobre este tipo de problema.


Posição	Conector Macho 6 vias	Função
1	Rosa	1° Marcha
2	Azul / Vermelho	2° Marcha
3	Verde / Preto	3° Marcha
4	Amarelo / Vermelho	4° Marcha
5	Verde / Vermelho	Neutro
6	Marrom / Branco	5° Marcha

Posição	Conector Fêmea 6 vias	Função
1		
2	Preto / Branco	ABS
3	Marrom / Vermelho	Injeção
4	Verde / Azul	Temperatura*
5	Marrom	Óleo
6	Roxo	Relógio

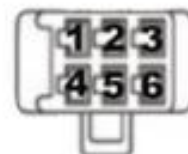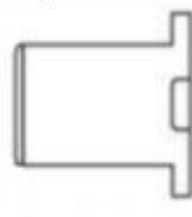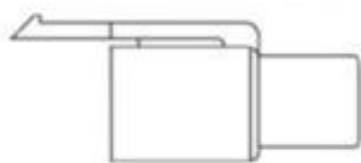

Posição	Conector Macho 4 Vias	Função
1	Amarelo / Branco	Combustível*
2	Verde	Terra
3	Preto	Pós chave
4		Óleo

Fios Soltos	Função
Preto / Amarelo	RPM
Azul Claro	Seta Direita
Laranja	Seta Esquerda
Azul Escuro	Farol Alto

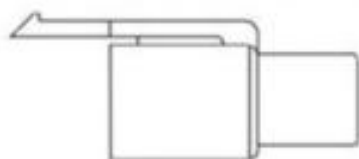

ATENÇÃO!

LIGAR CARGA POSITIVA NOS FIOS MARCADOS COM * PODE CAUSAR A QUEIMA DO PAINEL

CONFIGURANDO SEU PAINEL

Antes de tudo, para que possa configurar o seu SF Factor, é importante que baixe o nosso aplicativo no play store, para que possa configurar o seu painel, o link se encontra no QR code abaixo, ou nos chame no whatsapp para receber o link.

Agora que tudo já está no lugar, é só configurar seu painel, colocar nele informações sobre o seu veículo para que o painel possa passar informações com precisão pra você

Precisa saber o tamanho da roda para poder marcar a velocidade

Precisa saber dados da sua boia de combustível para poder marcar o combustível

Precisa saber quantos quilômetros sua moto já rodou para poder continuar marcando

E por aí vai

Então aqui vamos te ensinar como passar estas informações para o seu painel, e caso não tenha essa informação, como adquiri-la

Nota importante:

Quando levar a um Instalador, tem em mente que a função dele é fazer a instalação, a configuração é uma etapa diferente, se seu painel está marcando velocidade errado, por exemplo, é uma questão de configuração, não de instalação.

Para configurar seu painel da melhor forma, entre em contato com nosso whatsapp para que possamos te passar todas as instruções necessárias.






CONEXÃO E O APLICATIVO

Baixe o aplicativo pelo link do QR code da página anterior, ou diretamente no play store.

Com o aplicativo baixado, é importante que você conceda ao Aplicativo todas as permissões necessárias, para que ele funcione da maneira ideal, como o acesso ao Bluetooth e a localização atual.

Com as localizações concedidas, e o painel ligado, clique em pesquisar no aplicativo, e vai aparecer na sua tela a opção de conectar com o SF Factor.


Com o Aparelho conectado ao painel. Podemos começar a realizar as configurações.

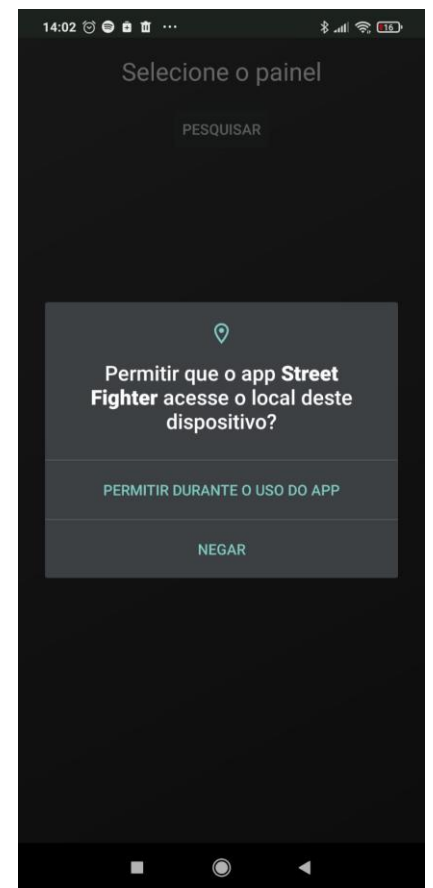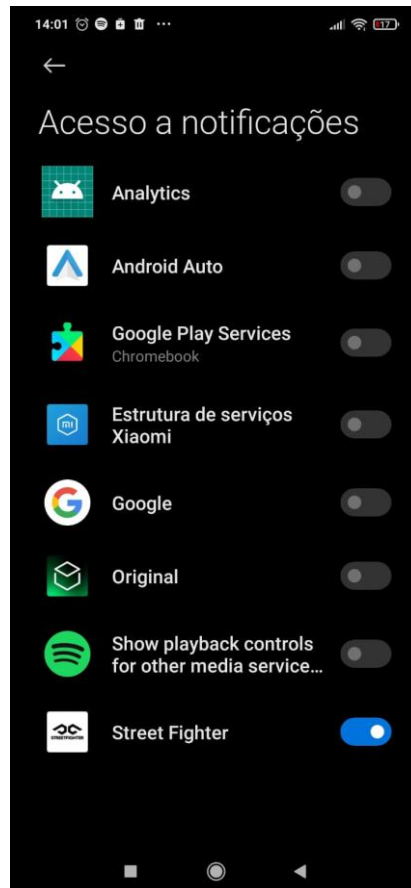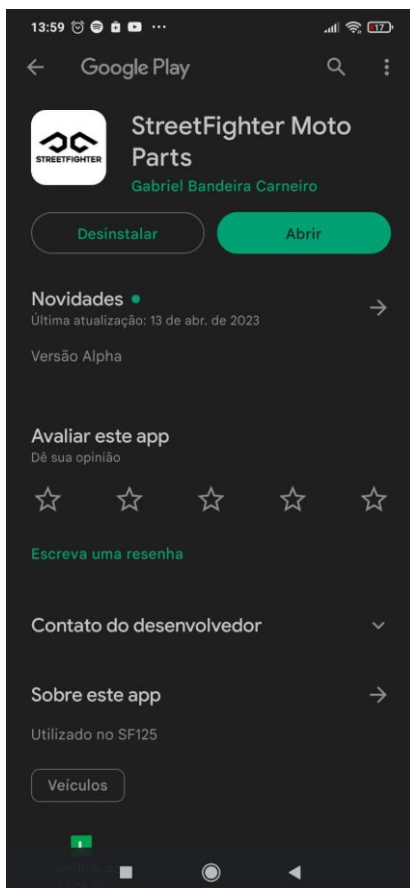

HODÔMETRO E TRIPS


O primeiro menu do painel serve para alternar a visualização entre essas funções naquele momento.

As funções de trip servem em geral, para medir distância, Você pode reseta-los a qualquer momento, para que possa medir distancias sempre que quiser.

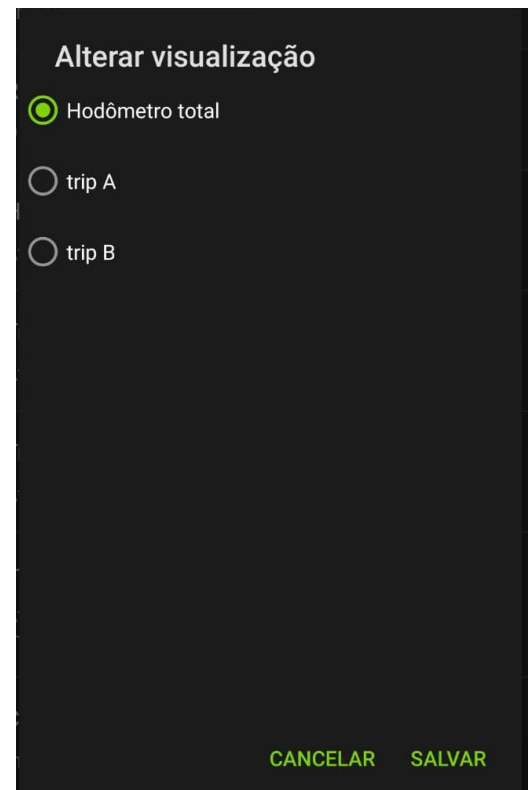

RELÓGIO

Você pode configurar o horário do seu painel nessa tela, e pode ser ajustado a qualquer momento

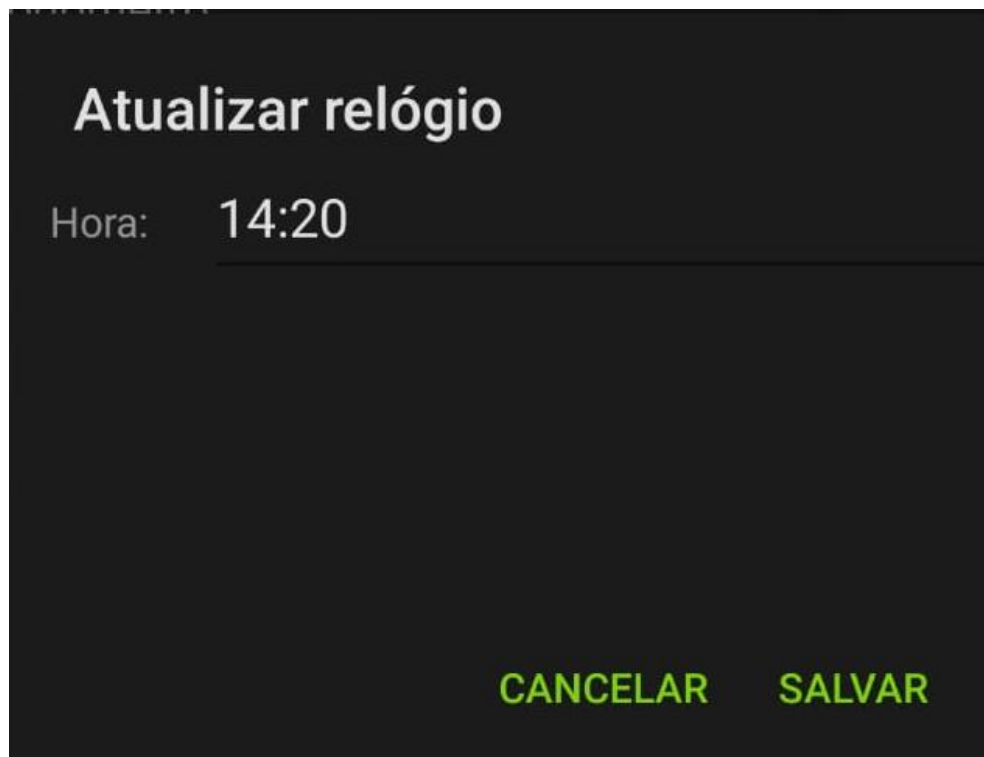

HODÔMETRO

Aqui você coloca o Hodômetro inicial da moto, essa configuração permite que seu painel passe em qualquer vistoria brasileira, é importante que você coloque um valor superior ao que estava na vistoria anterior.

Atualizar hodômetro total

Hodômetro (km): 75420

CANCELAR SALVAR

TRIPS

Nessas configurações, você pode colocar de onde partem seus trips, ou reseta-los para que comecem novamente do zero.


Atualizar trip A

Hodômetro (km): 0

CANCELAR SALVAR

LUZ DE MANUTENÇÃO


Essa é uma das novas funções do modelo SF125, ela funciona de maneira parecida com o trip, você determina uma quilometragem, e assim que o odômetro total atingi-la, vai ascender uma luz em formato de chave inglesa, ela tem a ideia de marcar manutenções de rotina e trocas de óleo, por exemplo.

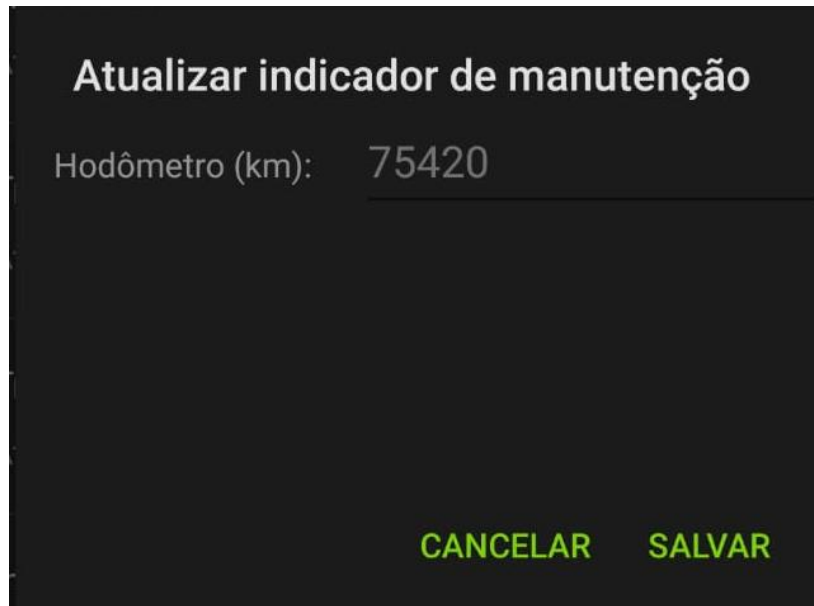

CONFIGURAÇÃO AUTOMÁTICA DE VEL.

Essa configuração é uma alternativa para configurar a velocidade da melhor forma, Caso você esteja instalando o painel e usando o sensor de velocidade original dela, você pode não saber com quantos pulsos esse sensor trabalha, nesse caso, essa é a configuração ideal para a sua velocidade.

Nesse caso, com o auxílio de outro veículo, ou outra pessoa na garupa com o gps, você vai acelerar a moto até estabilizar nos 50 Km/h, feito isso, você clica em salvar e pronto, o painel já entendeu o necessário para saber as variações de velocidade do seu sensor.

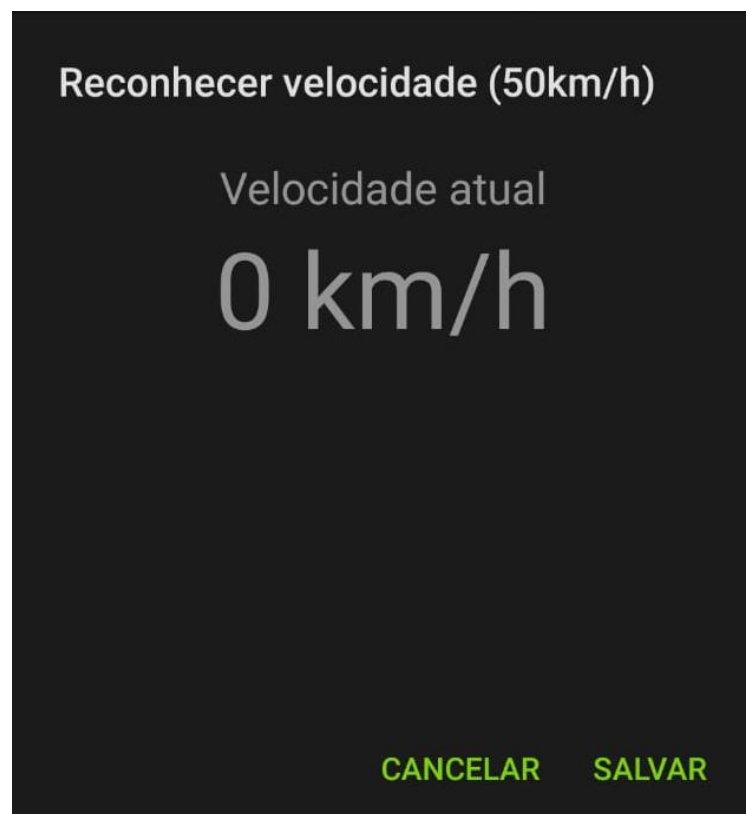

CONFIGURAÇÃO MANUAL DE VEL.

Essa configuração tem o mesmo objetivo da configuração anterior, você pode escolher entre essas duas, qual a mais prática.

Nessa tela, você coloca diretamente o valor com o qual o sensor de velocidade que você está usando trabalha, e qual o tamanho da roda, para que o painel possa fazer o cálculo daí por diante.

Segue alguns exemplos de configurações mais comuns:

Moto com cabo de velocidade analógico (rosqueado no fundo do painel) e roda aro 17:

5 Pulsos e 1840 de Circunferência
Suzuki Bandit

8 Pulsos e 1900 de Circunferência
Fazer 2005 a 2008

50 Pulsos e 1820 de Circunferência

Configurar velocímetro

Pulsos: 22

Circunferência: 1750

CANCELAR SALVAR

ESCALA DE VELOCÍMETRO

Um painel feito para funcionar em qualquer veículo tem que ser versátil, nesse caso, o velocímetro marca duas opções de velocidade máxima. A de 140 para motos menores, ou caso você tenha um uso mais urbano e tranquilo da motocicleta, e a escala de 280 para quem passa

Alterar escala do velocímetro

140 km/h

280 km/h

CANCELAR SALVAR

UNIDADE DE MEDIDA

Serve para alternar entre o sistema métrico, que usa Metros, quilômetros, centímetros, etc... E o sistema Imperial, utilizado principalmente nos Estados unidos e Inglaterra. Essa configuração provavelmente não vai ser utilizada aqui no Brasil, pois só utilizamos o sistema métrico, mas como a Streetfighter também faz vendas internacionais, ela se faz necessária.

Alterar unidade de medida

Km

Mi

CANCELAR SALVAR

CONFIGURAÇÃO DO RPM

Serve para ajustar o RPM da motocicleta, a depender de onde você conecta o fio do RPM do painel, o painel pode marcar muito alto, ou muito baixo.

A configuração funciona com multiplicadores e divisores. Vamos supor que a marcha lenta da sua moto seja em torno de 1000 giros por segundo, ao instalar o RPM, o painel está marcando 4000 giros na marcha lenta, é só dividir por 4, ao configurar dessa maneira, o painel vai marcar 1000 giros na lenta, e assim vai marcar certa,

Alterar configuração do RPM

RPM / 1

RPM / 2

RPM / 3

RPM / 4

RPM / 8

RPM * 2

RPM * 3


RPM * 4

RPM * 8

CANCELAR SALVAR


SHIFT LIGHT

O Painel tem a função de Shift Light, uma luz ajustável pra te indicar o momento de troca de marchas, você pode configura-la a sua preferência, mais baixa, para economizar combustível, ou alta, para aproveitar a melhor performance da sua moto sem danificar o câmbio. Importante colocar o valor total do RPM, Ex: 10000 (10 mil)

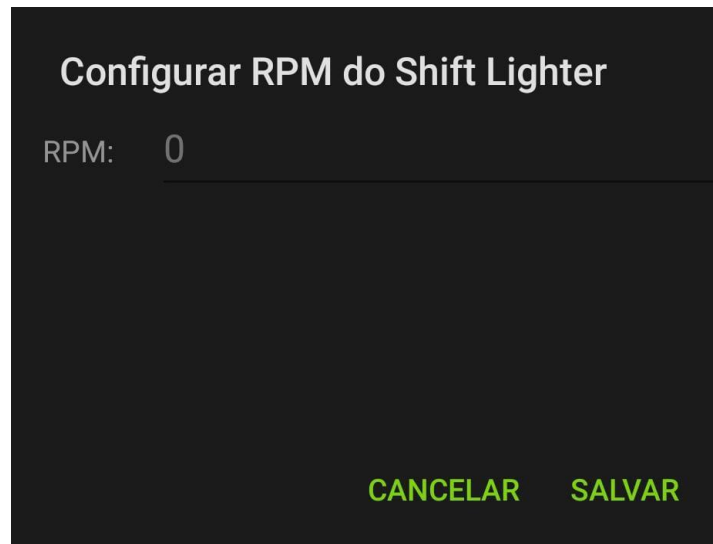

ESCALA DO RPM

Essa é uma das funções que mostram a versatilidade do painel, aqui você pode optar entre uma escala de 7 mil RPM, ideal para carros. E uma escala de 14 mil RPM, ideal para motos.

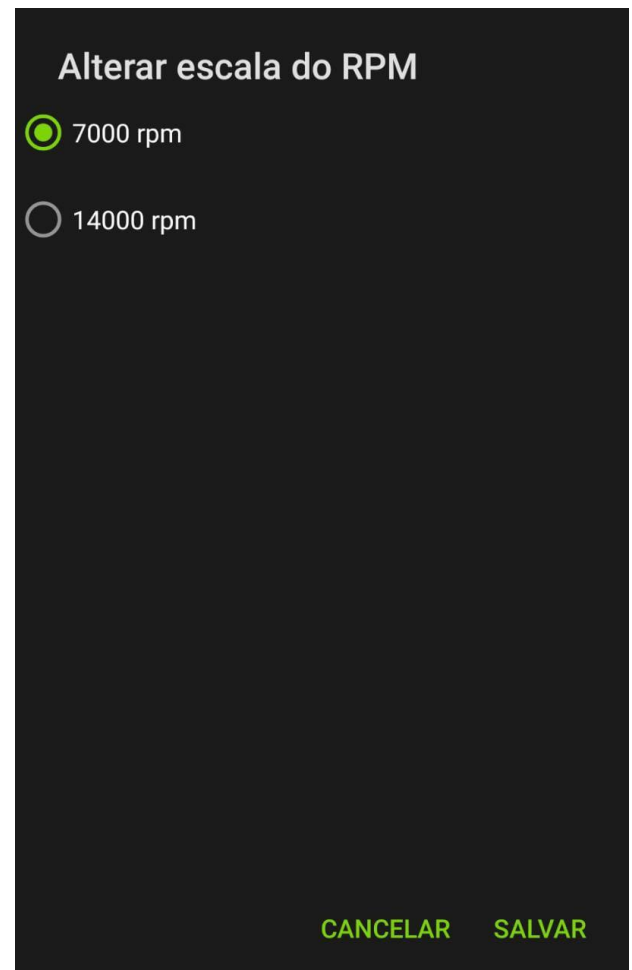

COMBUSTÍVEL

Aqui, você configura o seu painel, para que ele possa calcular o nível de combustível de acordo com a sua boia. Toda boia funciona com base em Ohms, coloca o valor do mínimo e do máximo, e o painel vai calcular o resto

Ajustar nível de combustível


Nível mínimo (ohms):

Nível máximo (ohms):

CANCELAR **SALVAR**


INDICADOR DE MARCHAS

O painel Streetfighter conta com dois modos de marcador de marcha, o que funciona fio a fio, Comum nas Suzukis de baixa cilindrada, ou o nosso sensor universal. Nós também temos o sensor próprio para a CG, que funciona como os das Suzukis, com um fio pra cada marcha, nesse menu você vai escolher qual dos sensores está usando, o de fio individual, ou o modo SF de reconhecimento, para o nosso sensor de marchas universal.

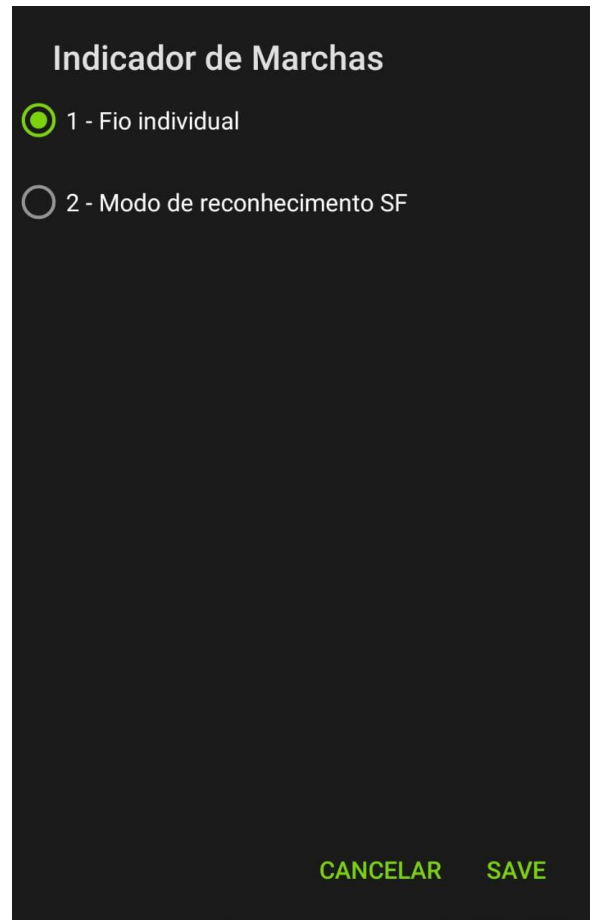

ALERTA DE VELOCIDADE

Essa é uma função que tem o intuito de evitar que você tome multas, é um alerta visual no qual a logo da Streetfighter vai piscar no painel, quando você atingir a velocidade programada.

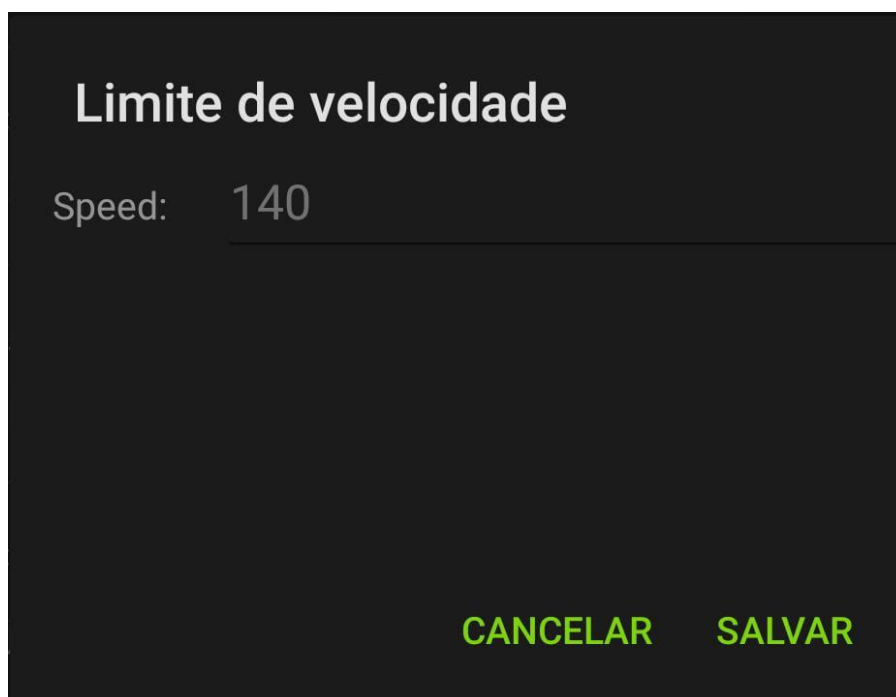

GARANTIA

O painel conta com a garantia de fábrica por 90 dias ou 3 meses, a garantia é anulada em caso de violação do produto ou dano físico do mesmo.

Cabos cortados não implicam na perda da garantia, mas anula a possibilidade da DEVOLUÇÃO do produto, ou seja, se você comprou o produto e cortou os cabos para instalar, a garantia continua válida, mas em caso de arrependimento pela compra, não será possível, pois o produto já não serve mais para venda

Em caso de defeito, o painel deverá ser enviado para a Street Fighter para a análise, somente depois da análise será possível verificar se se trata de um defeito ou era simplesmente erro na configuração

Não se esqueça, a Street Fighter tem uma equipe técnica pronta para ajudar nas configurações, em quase todos os casos que nos são passados, a reclamação do possível defeito pode ser resolvida com um simples ajuste, sem a necessidade de enviar para troca.

Se a Street Fighter detectar um defeito de fabricação, a postagem fica por conta da Street Fighter, caso não haja defeito algum, os custos são por conta do cliente

Política de devolução

A Street Fighter aceita a devolução do produto em até 7 dias após o recebimento do mesmo pelo cliente, vale a data do registro postal (data informada pelos correios que a entrega foi efetuada) ou data da entrega física

NÃO SERÁ ACEITA DEVOLUÇÃO DO PRODUTO COM MAU USO, FIOS CORTADOS OU ARRANHÕES (DANOS EM GERAL).



VOCÊ SABIA QUE A STREET FIGHTER TEM UM INSTA DEDICADO AOS CLIENTES?



AQUI VOCÊ PARTICIPA, MANDA FOTOS E CURTE OS STATUS DOS OUTROS CLIENTES! O LEGAL MESMO É A GALERA TODA PARTICIPAR. JÁ PENSOU SEU CARRO OU MOTO APARECENDO LÁ?



@Streetfightermoto

TEVE ALGUMA DÚVIDA?
ENTRE EM CONTATO COM O SUPORTE PÓS VENDAS



(31) 99559-7337



Pós vendas

SE INSCREVA NO NOSSO CANAL NO YOU TUBE E VEJA SUA MOTO POR LÁ TAMBÉM!



JÁ REPAROU QUE NOSO YOUTUBE É FEITO APENAS COM MOTOS DE CLIENTES? QUER VER A SUA LÁ? NOS MANDE VIDEOS NESSE WHATSAPP E LOGO VERÁ A SUA MOTO OU CARRO NO CANAL TAMBÉM



Street Fighter
Moto Brasil

LISTA DE INSTALADORES CADASTRADOS



O SERVIÇO DE INSTALADORES É UMA CORTESIA DA STREET FIGHTER, NÃO MANTEMOS VÍNCULOS COMERCIAIS, NÃO LUCRAMOS E NEM SOMOS RESPONSÁVEIS POR ELES, SÃO APENAS PROFISSIONAIS QUE JÁ CONHECEM O NOSSO PRODUTO. CASO VOCÊ TENHA INTERESSE EM ENTRAR PARA ESSA LISTA, ENTRE EM CONTATO CONOSCO.



ENCONTRE
SEU INSTALADOR